


POTENZA

- Los elementos del radiador Potenza se suministran formando baterías de 2 a 12 elementos y se proveen pintados con esmalte epoxi poliéster de color blanco.
- La instalación de las baterías requiere:
 - * Distancia mínima del suelo 12 cm
 - * Distancia de la pared posterior entre 3 y 5 cm
- En caso de estar en nicho, dejar 10 cm del borde superior para su correcto funcionamiento. Es conveniente utilizar purgadores automáticos, de no utilizarlos no cerrar nunca los retornos (detentores) puesto que crean sobrepresión en la cámara de agua del radiador.

Potenza 350
Potenza 500

MODELO	ALTURA TOTAL	DISTANCIA ENTRE EJES	ANCHO FRONTAL	PROFUNDIDAD LATERAL	CAPACIDAD EN LITROS	EMISION T 60°C	EMISION T 70°C	EMISION T 80°C
Potenza 350	432	350	80	85	0,29	125	146	166
Potenza 500	582	500	80	80	0,37	140	166	189

SEPARACION DESDE TABIQUES INSTALACION A LA VISTA (recomendada)

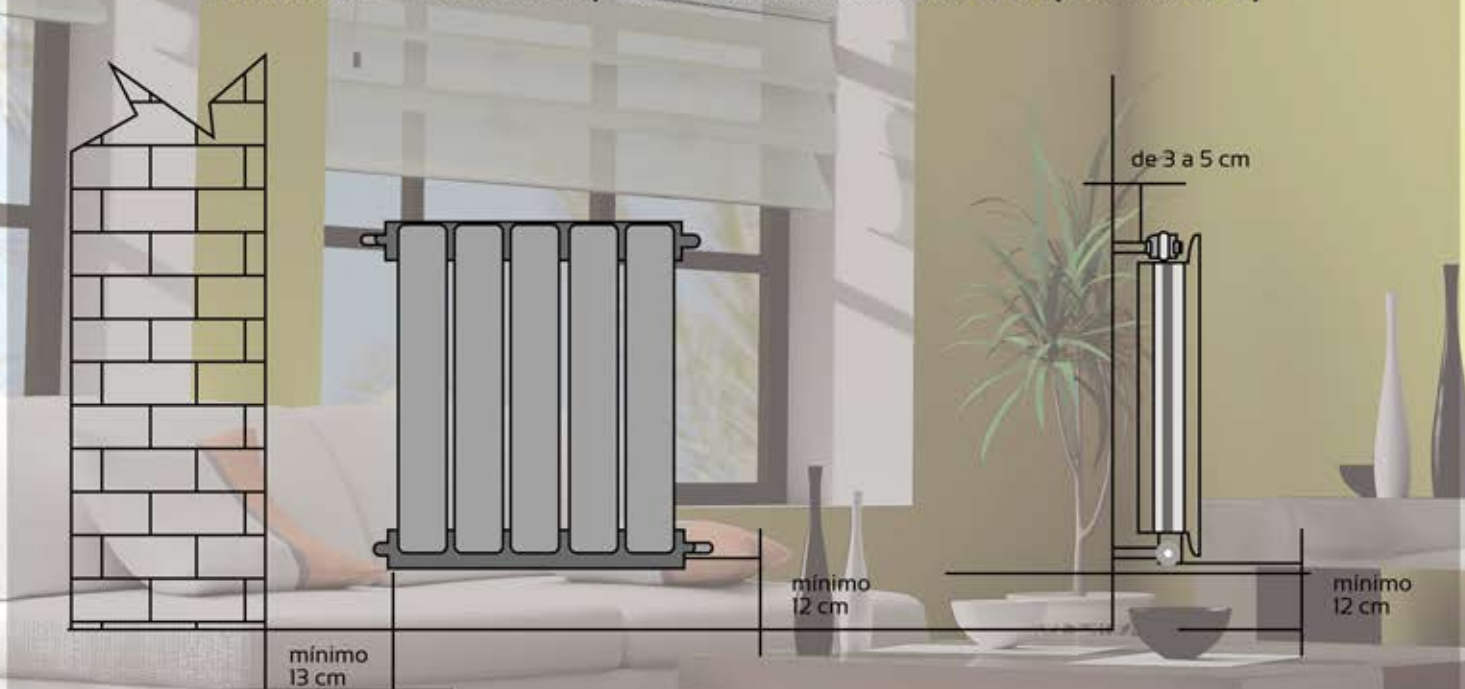

Garantía

- * Diez años por problemas que deriven de la fabricación del radiador.
- * Se limita a la sustitución del mismo, siempre que tenga la documentación acreditante
- * Valida siempre que se haya sido respetada las normas de instalación, utilización y mantenimiento según reglas de arte.

Nulidad de Garantía

- * Reposición continua de agua en el sistema.
- * Cañerías no aptas para calefacción
- * Maltrato o Uso indebido,
- * Instalaciones Defectuosas
- * tanque de expansión abierto.
- * golpes o roturas



Para más información, visítenos en:
www.euterma.com.ar

GARANTÍA EUTERMA